

SmartStill™



SmartStill™



SmartStill™



Gebruiksklaar maken van de opvang fles

Om eventuele smaakafgifte van het plastic te voorkomen dient u de opvangfles voor het eerste gebruik te reinigen. Dit kunt u doen door de plastic jerrycan met warm (niet kokend) water te vullen en hieraan een theelepel soda toe te voegen. Laat dit een nacht staan en spoel de kan vervolgens goed om. (let op: gebruik nooit kokend water in de opvang jerrycan).

Plaatsen van het actieve koolfilter

Bevochtig het actieve koolfilter door deze korte tijd in een bakje warm water te dompelen. Vouw vervolgens het sachet dubbel en plaats deze in de plastic koker. Zet de verschillende onderdelen van filterhouder weer in elkaar en plaats deze in de opvang jerrycan.

Het actieve koolfilter kan 3 tot 4 keer worden gebruikt en dient na een maand vervangen te worden. Draait u het sachet regelmatig om voor het beste filter resultaat.



Vullen en starten van de destilleerder

Verwijder het gehele bovendeeel van het destilleerapparaat en vul de ketel met de gewenste vloeistof. Vul het reservoir niet verder dan het met een streep gemarkeerde maximum niveau. Plaats het bovendeeel terug op het reservoir en zorg ervoor dat deze er goed afsluitend op staat. Zorg ervoor dat u de veiligheidsinstructies heeft gelezen en begrepen en schakel vervolgens d.m.v de stekker het apparaat aan. De ventilator zal direct beginnen te draaien. Indien dit niet het geval is, drukt u op de RESET knop.

Het duurt ongeveer 1 uur om de vloeistof te verhitten. Vervolgens zal de gedestilleerde vloeistof door het actieve koolfilter in de opvang jerrycan druppelen.

Het gehele proces zal 3-4 uur in beslag nemen. (1 uur verhitting en 2 tot 3 uur destilleren). Indien u het destilleren wenst te stoppen, verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Indien u de stekker in het stopcontact laat zitten schakelt het apparaat automatisch uit na het afronden van het destillatieproces.


Veiligheidsvoorschriften

- Plaats de Smartstill altijd op een vlakke, hittebestendige en waterproof ondergrond. Zorg voor een goede ventilatie en plaats de Smartstill niet bij externe warmtebronnen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact indien u het apparaat niet gebruikt.
- Laat geen enkel onderdeel van Smartskill onder water en zorg ervoor dat de buitenkant van het apparaat droog blijft.
- SmartStiill is niet geschikt voor gebruik door kinderen.
- Verwijder nooit het bovendeelel wanneer de SmartStill actief is. Wacht minstens 20 minuten na het destillatieproces voordat u het bovendeelel van het reservoir verwijderd..

- Giet nooit kokend water in de plastic opvang jerrycan.
- Gebruik SmartStill niet in nabijheid van open vuur, vlammen, sigaretten of andere brandende voorwerpen.

Onderhoud

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of borstels voor de reiniging van uw SmartStill.
- Spoelt u de binnenkant van het reservoir na ieder gebruik om.
- Verwijder regelmatig aanslag uit het kook reservoir door het reservoir te vullen met water en hieraan een zakje SmartClean Residue Cleaner aan toe te voegen. Start het apparaat tot dat het water kookt. Schakel het apparaat vervolgens uit en spoel het kook reservoir om.

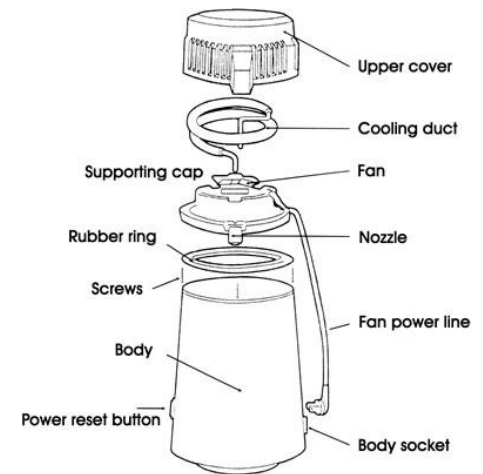

Legal disclaimer

Hoewel de SmartStill perfect bruikbaar is voor het destilleren van alcohol, dient u dit alleen te doen in landen waar dit is toegestaan. Bovendien dient u hiervoor over de benodigde toestemming en licenties te beschikken en dient u alle hieraan verbonden accijnzen af te dragen.



Inhoud van de verpakking

- 1 x Smartstill destillatieapparaat
- 2 x SmartCarbon tea-bag actieve koolstoffilter
- 1 x SmartClean Residue Cleaner sachet
- 1 x UK Aansluitsnoer + 1 x Aansluitsnoer EURO
- 1 x US/CA aansluitsnoer
- 1 x AU/NZ aansluitsnoer
- 1 x Opvang jerrycan met koolstoffilter houder
- 1 x Engels/Duitse gebruiksaanwijzing
- 1 x Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

Specificaties

- Voeding 110-120V/60Hz (US/CA model)
220-240V/50Hz (Euro & AU/NZ model)
- Verbruik 335W (Verwarmer 320W, ventilator 15W)
- Gewicht 3,5 KG
- Capaciteit 4 liter (0.88 Imp.gal., 1.06 US gal)

- Afmetingen 20 cm x 36 cm

Bij vragen kunt u tijdens kantooruren altijd contact met ons opnemen.



Vinimare

Televisieweg 4 - 1322 AC Almere
Telefoon: 036-5317855
Fax: 036-5362745

e-mail: verkoop@vinimare.nl
webwinkel: www.vinimare.nl

Water destilleerapparaat

Gebruiksaanwijzing



www.vinimare.nl

SmartStill™